



DÉCORATION

PEINTURE

ECLAIRAGE

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

SALLE DE BAINS
CUISINE

OUTILLAGE
QUINCAILLERIE

ELECTRICITÉ

CHAUFFAGE
TRAITEMENT DE L'AIR

JARDIN

CONSTRUCTION

Vous êtes ici : [Zoom sur...](#) ► [Nos conseils](#) ► [Fiches conseils](#)

- ⌕ Accueil
- ⌕ Zoom sur...
- ⌕ Vos projets
- ⌕ Le coin déco
- ⌕ Développement durable

🔍 Trouvez votre magasin

Votre département :


🔍 Découvrez la carte Mr.Bricolage



Poser du papier peint ou de l'intissé

Le papier peint ou le papier intissé permet de personnaliser son intérieur. Son choix se fait en fonction de la pièce et de l'état des murs qui doivent être lisses, sains, secs et propres. Sa pose est simple à condition de disposer de quelques outils et de suivre la bonne méthode.

La préparation

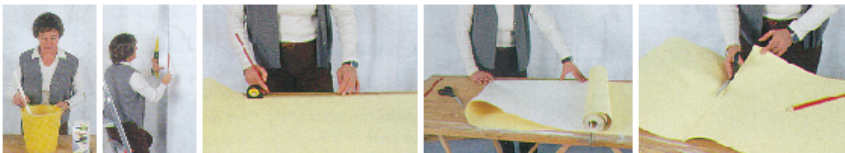

- 1) Préparer le mur qui va recevoir le papier peint. Si le mur est neuf ou poreux, appliquer une sous-couche adaptée. Dans le cas d'un mur peint, lessiver puis rincer le mur et effectuer un ponçage léger au papier de verre si la peinture est brillante ou satinée (pour faciliter l'accroche de la colle)
- 2) Dans un seau, préparer la colle choisie en fonction du papier peint, en suivant son mode d'emploi.
- 3) Tracer une ligne verticale à 53 cm de l'angle du mur pour aligner le premier lé (avec un niveau ou un fil à plomb). Cette étape est essentielle car si le premier lé n'est pas parfaitement vertical, les autres seront aussi de travers.
- 4) Mesurer la hauteur à tapisser et la reporter sur le papier en ajoutant 10 cm. Chaque bande de papier peint est appelée un lé.
- 5) Plier le lé sur lui même pour marquer la coupe.
- 6) Découper le papier peint aux ciseaux. On peut aussi le couper au cutter et à la règle.

Les conseils Mr.Bricolage

Les papiers peints unis ou à motifs sans raccord sont conçus pour que n'importe quel lé soit posé à côté de n'importe quel autre. Si le papier peint est à raccord, chaque lé doit être découpé de façon à ce qu'il se raccorde avec le lé voisin. La hauteur du raccord est indiquée sur le rouleau de papier. Chaque fois qu'on coupe un lé, il y a une petite chute de papier qui correspond à cette hauteur de raccord.

Attention ! Pour éviter des différences de teintes du papier peint, vérifier le bain des rouleaux avant l'achat.

Si de la colle est déposée sur la face du papier, l'enlever aussitôt avec une éponge propre mouillée d'eau claire.

Le papier intissé (ou non tissé) existe en plusieurs largeurs, ce qui permet de diviser le nombre de raccords par deux. Nul besoin d'enduire et de poncer un mur parfaitement, l'intissé masque les petites imperfections. Il est plus résistant aux chocs, déchirures et griffures que le papier peint. Il est infroissable, lessivable, brossable et résistant à la lumière.

Pour poser du papier intissé, il faut encoller le mur au lieu d'encoller le papier peint. Positionner le départ du rouleau sur le mur sans avoir préalablement découpé les lés. Dérouler le rouleau de haut en bas et gratter au cutter au niveau de la plinthe.

La réalisation

ENCOLLER LE PAPIER PEINT



- 1) Empiler les lés sur la table et numéroté chaque lé en haut, au fur et à mesure de leur découpe.
- 2) Encoller le lé en veillant à bien enduire les bords. Pour encoller les bords d'un lé sans mettre de la colle sur la table, le placer sur la table de façon qu'il déborde d'un demi-centimètre. Encoller ce bord, déplacer le lé de l'autre côté de la table et encoller l'autre bord.
- 3) Replier le papier sur lui même par moitié et laisser détremper.

POSER LES LÉS



- 1) Commencer la pose de papier peint dans un angle de la pièce, ou le long d'une porte ou d'une fenêtre. Déplier la partie haute du lé et afficher le lé en haut du mur.
- 2) Positionner précisément le premier lé le long du tracé.
- 3) Déplier la seconde moitié du lé et la laisser tomber le long du mur
- 4) Maroufler à la brosse de tapisser du haut en bas et du centre vers les bords. Le marouflage consiste à enlever les bulles d'air prisonnières sous le papier peint.

ARASER LES BORDS



- 1) Le papier peint se pose à joint vif, c'est-à-dire bord à bord. Après avoir posé plusieurs lés, gratter en bord avec un couteau universel prenant appui sur un couteau à enduire large.
- 2) Pour les découpes complexes, utiliser des ciseaux bien aiguisés.
- 3) Maroufler les raccords entre deux lés à la roulette de tapisier.

L'équipement

Les outils

- papier peint
- colle à papier peint adaptée (universelle, vinyle ou expansé et spéciale)
- une table à tapisser
- un seau
- une spatule
- une brosse à encoller
- une éponge
- un mètre ruban
- une règle
- un niveau à bulles ou un fil à plomb
- un crayon à papier
- une paire de ciseau
- un cutter
- une brosse de tapisier
- une roulette de tapisier

Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr.Bricolage. Notre **Service d'Information Clients** est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au **0811.90.20.11** (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

[Haut de page](#)